




Xiaomi Redmi 3S

Děkujeme Vám, že jste si vybrali Redmi 3S

Tato uživatelská příručka Vás provede základními kroky nastavení Vašeho Redmi Note 3.

Bližší informace najdete:

1. V předinstalované aplikaci s uživatelskou příručkou ve Vašem telefonu;
2. Na oficiálních webových stránkách Xiaomi: www.mi.com

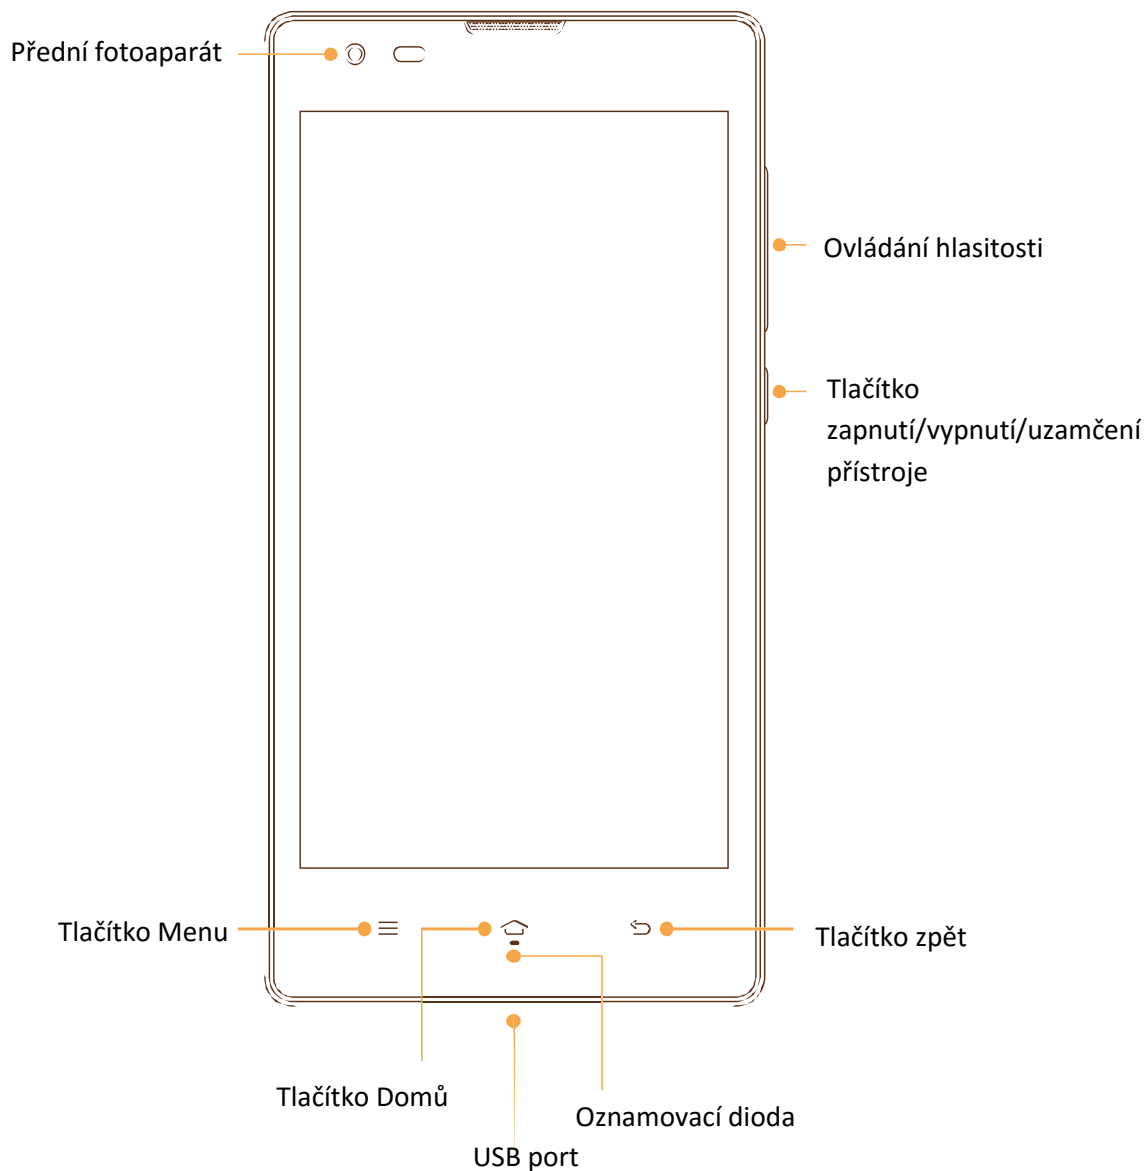



Tlačítko zapnutí/vypnutí/uzamčení přístroje

Telefon zapnete nebo vypnete stiskem a podržením tlačítka.
Jediným stiskem telefon uzamkněte nebo probudíte ze spánku.

Ovládání hlasitosti

Stiskem upravíte hlasitost.
Stiskem ztlumíte příchozí hovor.

Redmi 3S

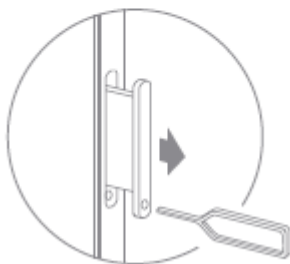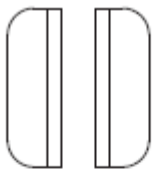

Pro vložení SIM karet do telefonu je nutné vyjmout šuplíček k tomu určený na boční straně telefonu (na obrázku). K tomu slouží dodaná sponka, jejíž hrot zasunete do připraveného otvoru a šuplík vyjměte. Do šuplíku zastrčte SIM kartu a šuplík zasuněte zpět do telefonu. Nezáleží na tom, který slot na SIM kartu osadíte. Model Redmi 3 pracuje s microSIM kartami a šuplík je hybridní. To znamená, že můžete využívat buď dvě SIM karty najednou, nebo jednu SIM kartu a jednu paměťovou kartu microSD až do kapacity 128GB. Vše vkládejte podle výřezů v šuplíku a nic nedělejte silou.

O duální SIM:

Při použití 2 SIM karet pouze jedna SIM karta podporuje 4G / 3G / 2G, zatímco druhá SIM bude podporovat pouze 2G.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali Redmi 3S

Dlouhým stiskem tlačítka pro zapnutí/vypnutí telefonu zapněte Redmi 3S a nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Více informací

najdete na našich oficiálních webových stránkách: www.mi.com.

MIUI

Redmi 3S má předinstalované MIUI, naše hravé a vysoce přizpůsobitelné prostředí Android OS, plné užitečných funkcí, které si oblíbilo více než 200 milionů uživatelů po celém světě.

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Model: 2016031 | 2016032 | 2016037

Všechna práva vyhrazena Xiaomi Inc.



2015816:

SAR 10g limit: 2,0 W/kg

SAR hodnota: Hlava: 0,904 W/kg, Tělo: 0,562 W/kg (MAX, 10mm vzdálenost).

Správná likvidace tohoto výrobku. Toto označení uvádí, že k likvidaci tohoto výrobku by nemělo ve státech EU docházet společně s dalším komunálním odpadem. Aby se předešlo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví způsobené nekontrolovanou likvidací odpadu, odpovědně recyklujte na podporu udržitelného opětovného užití zdrojů materiálu. Pokud chcete použité zařízení vrátit, použijte systémy pro vracení nebo sběr nebo se obraťte na obchodníka, u něhož jste výrobek zakoupili. Tyto osoby mohou výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.

UPOZORNĚNÍ

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU PŘI VÝMĚNĚ BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP.
POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE V SOULADU S POKYNY.

Chcete-li předejít možnému poškození sluchu, neposlouchejte dlouhodobě při vysoké úrovni hlasitosti.

Teplota: 0°C—40°C

Adaptér by měl být instalován v blízkosti zařízení a měl by být okamžitě přístupný.

C €1317